


Einbauhinweis

Für den ELMCO – Schalungsanschlag

Zum schnellen und einfachen Positionieren von Schalungen auf Sohl- und Bodenplatten

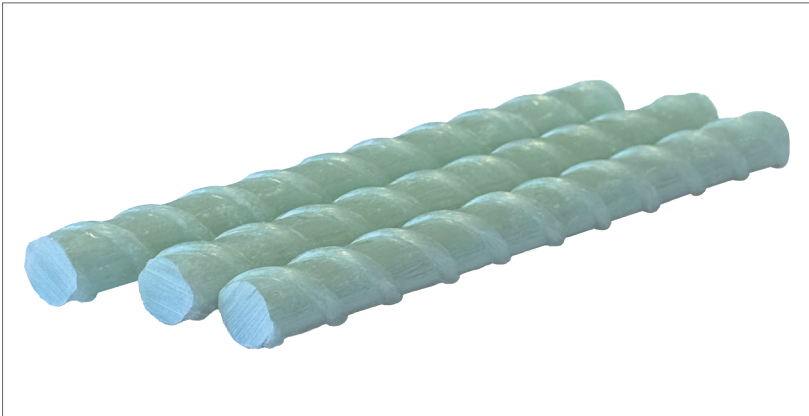

Verarbeitung

1. Legen Sie zunächst z. B. mit einer Schlagschnur farblich auf der Sohlplatte ihre Achse fest, an der die Innenkante der Schalung platziert werden soll.
2. Mit einem SDS-Bohrer in Ø10 mm wird ca. 5 - 6 mm zur Wandinnenseite versetzt – bezogen auf die Achse - ein Bohrloch mit einer Tiefe von ca. 6 cm erstellt. Bohrstaub entfernen und den ELMCO – Schalungsanker mit einem Hammer eintreiben und fertig!
3. Achten Sie auf das lotrechte Bohren, so dass die „Anschläge“ nicht schief aus dem Bohrloch herausstehen. Je nach Schaltafelgröße empfehlen wir einen Abstand von 1 - 2 m zu wählen.
4. Ein nachträgliches Behandeln der Schalungsanschlätze nach Entfernen der Schalung ist nicht nötig, da diese keinen Rost o. Ä. entwickeln. Zumeist sind die kleinen „Sticken“ auch optisch in der Betonwand nicht mehr zu erkennen, da der Zementleim sie umfassend umschließt.

Viel Erfolg!

Unsere Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf langjährigen Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen erstellt. Wir haben für den Einbau ausschließlich die Systembestandteile und das Verarbeitungszubehör verwendet. Bitte prüfen Sie unsere Produkte und Verfahren vollständig auf die Eignung für ihren jeweiligen Einsatzzweck. Werden diese Hinweise nachweislich missachtet oder systemfremde Bestandteile verwendet, erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung. Bitte beachten Sie auch unsere AGB vom 01.01.2019. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern unser Fachpersonal.